


Puhdista MEMO Dayboard

Puhdista MEMO Dayboard mukana tulleella mikrokuutioliinalla ja pienellä määrällä vettä.


 **KÄRKI:** Onko taulu vaikea puhdistaa? Pyyhi taulukynällä vaikeasti poistettavien tekstien tai merkkien yli, ja odota minuutti ennen pyyhkimistä.

Näytä kaikki nykyiset hälytykset

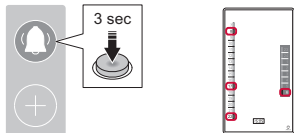


1. Siirry asetustilaan.

Kaikki ajankohdat ja hälytysvalo syttyvät.

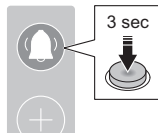


2. Poistu asetustilasta.


Aseta uusi hälytys

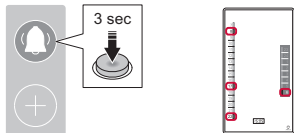


1. Siirry asetustilaan.

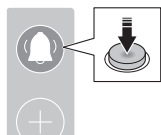

3. Aseta hälytys.

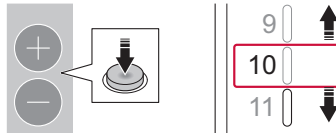


2. Valitse ajankohta + ja – painikkeilla.

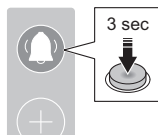

4. Poistu asetustilasta.

Pysäytä hälytys sivupaneelilla




1. Paina sivupaneelin painiketta.


Hälytysääni loppuu minuutin kuluttua.

Hälytysvalo sammuu 15 minuutin kuluttua.


Poista hälytys

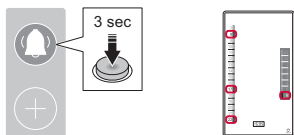


1. Siirry asetustilaan.
Kaikki ajankohdat ja hälytysvalo syttyvät.

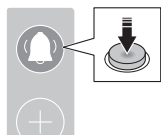

3. Poista hälytys.

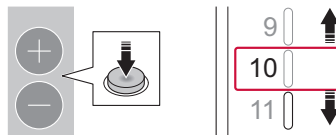


2. Valitse ajankohta + ja – painikkeilla.

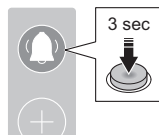


4. Poistu asetustilasta.

Aseta lukitustila

Sivupaneelin painikkeet voidaan lukita siten, ettei asetuksia voi muuttaa.



1. Ota lukitustila käyttöön tai poista se käytöstä pitämällä Asetukset- ja Hälytyspainikkeita painettuina, kunnes kuulet äänimerkin.

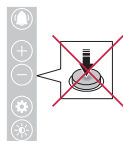

2. Kun MEMO Dayboard on lukitustilassa, eivät kaikki painikkeet ole käytössä. Käynnissä oleva hälytys voidaan edelleen pysäyttää.
Kun mitä tahansa painiketta painetaan lukitustilassa, näytössä näkyy "LOC".

Lue lisää ja tutustu koko käyttöohjeeseen

Käy osoitteessa www.abilia.com/intl/our-products/memo-dayboard-24h tai lukemalla QR-koodin.



Skannaa minut!