

Käyttöohje / User instruction / Bruksanvisning

1-2501-0 / 1-2501 / 1-2501-V / 1-2503 / 1-2503-V

2014-04-01 CE

Montage-/bruksanvisning
Läsbord Modell 1-2500
Asennus-/käyttöohje
Lukupöytä, malli 1-2500
Mounting-/user instruction
Reading Table modell 1-2500

SE - Mottagningskontroll

- Om förpackningen uppvisar skador ska detta registreras på mottagningsbeviset.
- Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. Fattas något anmäler detta direkt till leverantören.
- Följ montageanvisningen vid montering.

DE - Vastaanottotarkastus

- Mikäli pakkaus on vaurioitunut, asiasta on tehtävä merkintä vastaanottoasiakirjaan.
- Varmistakaa, että kaikki osat ovat mukana. Puutteista on välittömästi ilmoitettava lähetyksen toimittajalle.
- Asentamisessa tulee noudattaa asennusohjetta.

EN - Receiver control

- In case the package has been damaged must this be documented on the receiver document
- Check that all parts are present. Missing parts has to be reported to the supplier immediately.
- When sample follow the mounting instruction.

Delar

1. Undre ram med hjul
2. Stårör
3. Hållare till bordsskiva
4. Bordsskiva
5. Avlastningshylla

Osat

- Alarunko pyörillä
- Pystyputki
- Pöytälevyn kannatin
- Pöytälevy
- Sivutaso

Parts


- Down part with castors
- Stand pipe
- Holder for table top
- Table top
- Side board

Montering / Asentaminen / Mounting

SE - 1. Sätt fast ståröret på undre ram, 2. Placera hållare till bordsskiva, 3. Skjut på bordsskivan och montera vinklingsbeslag, 4. Montera avlastningshyllan, 5. Kontrollera alla skruvförbindelser.

FI - 1. Pystyputki kiinnitetään alarunkoon. 2. Pöytälevyn kannatin liitetään pystyputkeen, 3. Pöytälevy työnnetään paikalleen ja kallistuksen säätölaite asennetaan paikalleen, 4. Sivutaso asennetaan paikalleen, 5. Ruuviliitokset kiristetään.

EN - 1. Adapt the stand pipe on the down part, 2. Place the holder for the table top. 3. Place the table top and mount the angle bracket, 4. Mount the side board, 5. Control all screw connections.

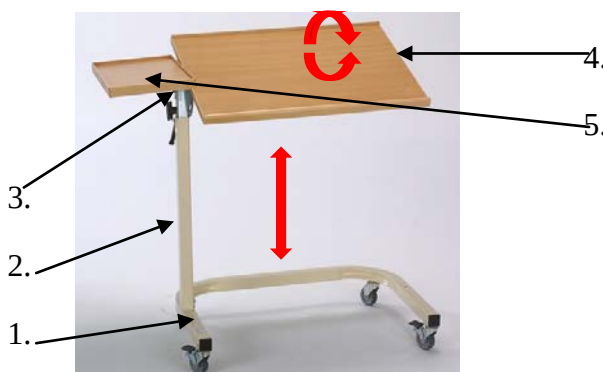

Säkerhet / Turvallisuus / Safety

SE - Innan användning bör alla skruvförbindelser kontrolleras. Max. belastning bör inte överskridas. Skadade delar bör bytas omedelbart men endast mot NORDIC original reservdelar. OBS! Rörliga delar, klämrisk!

FI - Ruuviliitosten kireys tulee tarkastaa aina ennen käyttöä. Maksimikuormitusta ei saa ylittää. Vialliset osat on välittömästi vaihdettava (käytettävä ainoastaan alkuperäisiä NORDIC-osia). HUOMIO! Liikkuvat osat aiheuttavat puristuksiin joutumisen vaaran!

EN - Before using control all screw connections. The max. weight may not be exceeded. Broken parts should be changed immediately (use only NORDIC original spare parts). Attention! Movable parts, risk of squeezing

Rengöring / Puhdistaminen / Cleaning

SE - Använd våt trasa och mild rengöringsmedel och torka ordentligt efteråt.

FI - Puhdistamiseen käytetään kosteaa liinaa ja mietoja puhdistusaineita. Puhdistamisen jälkeen on kuivattava huolellisesti.

EN - Use wet cloth with soft cleaner. After cleaning you have to dry carefully.

1-2501 - Teknisk information / Tekniset tiedot / Technical information

SE - Höjd bordsskiva: 68 – 108 cm, Bordsskiva stor: 55 x 39 cm, Liten skiva: 31 x 21 cm, Max. last: 10 kg

FI - Pöytälevyn korkeus: 68 – 108 cm, Pöytälevy: 55 x 39 cm, Sivutaso: 31 x 21 cm, Maksimikuormitus 10 kg

EN - Height table plate: 68 – 100 cm, Table plate: 55 x 39 cm, Side board 31 x 21 cm, Max. load: 10 kg

1-2503 - Teknisk information / Technische Information / Technical information

SE - Höjd bordsskiva: 68 – 108 cm, Bordsskiva stor: 75 x 41 cm, Liten skiva: 31 x 21 cm, Max. last: 10 kg

FI - Pöytälevyn korkeus: 68 – 108 cm, Pöytälevy: 75 x 41 cm, Sivutaso: 310 x 210 mm, Maksimikuormitus 10 kg

EN - Height table plate: 68 – 100 cm, Table plate: 75 x 41 cm, Side board 31 x 21 cm, Max. load: 10 kg